

LA MÈRE-DIE
Vill. B. 1951

Le P. J. L.
dumagon

« tau topin, tau culhier ! »
(à tel pot, la cuillère qui lui convient.)

Pour la maison du pays: seuls les matériaux du lieu
et les manières locales lui conviennent parfaitement.

RETROUVER MATERIAUX
ET GESTES ELEMENTAIRES

Piôcher
Le TUF
(sable minéral
du sous-sol)

à la pelle mécanique
mais, pour petits travaux,
pelle, pioche, brouettes..

cribler (3x3)
ou tamiser

mélanger tuf et chaux, à sec,
plusieurs fois - chaux aérienne (CAEB)

faire le
mortier

Mettre en couronne et mouiller
gâcher au rabot et à la pelle.

Rabot
pour mélanger
le mortier

Rejoindre...
crêpin

dégarnir les joints
de ce qui est friable.

au pic, au crochet
à la pointorale



Mouiller jet-pinceau

Jeter à la truelle, pousser à
la spatule


"moucher" au nu des pierres.

Maconner
Limousinen

pièces "tout venant"
parfois retouchées au têtù
assésées par lits successifs,
sans joints pratiquement.

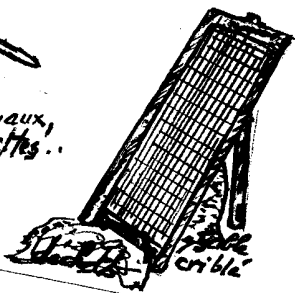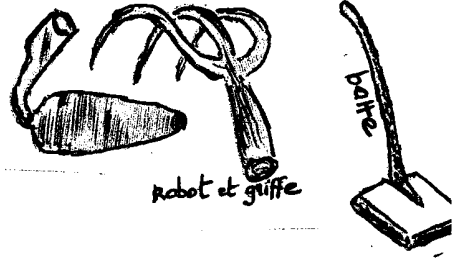

Seau de magon

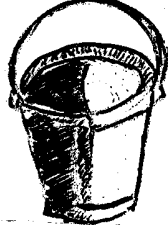

hâteau
à mouiller

